


取扱説明書

商品名：ローレルピアノ
型番：EJ-DA009

保証書付

この度は『ローレルピアノ』をお買い上げいただきありがとうございます。
本製品は正しくお使いいただく為に、必ず取扱説明書をよくお読みになってからお使いください。
この取扱説明書は保証書を兼ねています。
なお、本書はいつでもお読みいただけるように大切に保管してください。

【各部の名前】

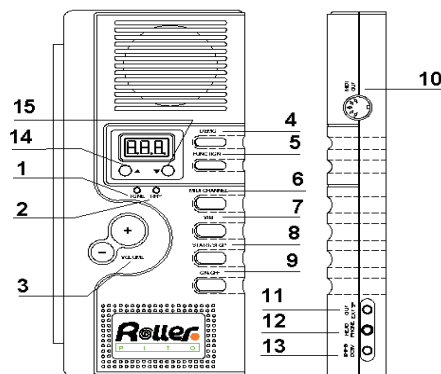

1. TONE ランプ：トーンモード時に点灯
2. RHY ランプ：リズムモード時に点灯
3. VOLUME：音量調節
4. DEMO：デモ演奏モード
5. FUNCTION：トーン/リズムの切り替え
6. MIDI
7. VIB：ヴィブラート効果音
8. START/STOP：演奏のスタート/ストップ
9. ON/OFF：電源の ON/OFF
10. MIDI OUT：MIDI 接続端子
11. OUT/EXT SP：外部出力端子
12. HEAD PHONE：ヘッドフォン入力端子
13. DC 6V：AC アダプター入力端子
14. UP KEY：+ 選択
15. DOWN KEY：- 選択

【使用上の注意】

- AC アダプターは、交流 100V で使用してください。（日本国内のみ）
- 付属の専用 AC アダプターを必ずご使用ください。
- 本体と AC アダプターは、水につけたり、水がかからないようにしてください。
また濡れた手で AC アダプターの抜き差しをしないでください。
感電や故障の原因になります。
- 分解・改造は絶対に行わないでください。火災・感電、けがや故障の原因になります。
- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がする場合は、ただちに電源を OFF にして、AC アダプターをコンセントから取り外してください。
- 高温多湿・直射日光のあたる場所での使用や保管はおやめください。
故障・変色の原因になります。
- 落下やぶつけたりなどの強い衝撃を与えないでください。故障・破損の原因になります。
- 専用 AC アダプターを使用する際や長期間使用しない場合は、必ず電池を取り出してください。
故障や液漏れなどの恐れがあります。
- ご使用後は必ず電源 OFF にしてください。
AC アダプターを使用の場合はコンセントから外してください。
- 強い電磁波を発生させる大型電機製品等の近くに置かないでください。
- カッターや針金その他の鋭利なもので傷をつけないようにしてください。
- ピアノの鍵盤部を巻き上げる際は、きつく巻き上げないでください。
- 無理やり鍵盤部を引っ張ったり、ねじったり、折り曲げないでください。
- 演奏の際は、鍵盤の中央部を押してください。
- 音質に変調があったり、鍵盤の調子がおかしい場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してみてください。

【ご使用方法】

- 1 単三アルカリ乾電池（4 本）を入れる。または、専用 AC アダプターを本体につなぐ。
△ 注意
・AC アダプターをお使いになる場合は、必ず電池を抜いた状態でご使用ください。
故障や液漏れなどの恐れがあります。
- 2 電源を入れる。（ON/OFF ボタンを押す）
デジタル表示部に、" 0 0 1 " と表示されます。
音色を UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお選びください。（音色リスト参照）
- 3 VIB ボタンを押すと、ヴィブラート効果のサウンドがお楽しみいただけます。
- 4 FUNCTION ボタンを押し、リズムを選択しますと RHY ランプが点灯します。
UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお好みのリズムを選び、START/STOP ボタンを押すとリズムが演奏されます。
リズム演奏中に UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でリズム変更も可能です。
- 5 DEMO ボタンを押すと、デジタル表示部に" 0 0 1 " と表示されます。
UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）でお好みのデモ演奏をお選びください。
デモ演奏中でも UP KEY（▲）または、DOWN KEY（▼）で曲目の変更ができます。
- 6 MIDI 端子に MIDI ケーブルを接続することで、MIDI に対応した電子楽器や PC に MIDI 情報を伝えることができます。
但し、MIDI の専用ソフトが必要となる場合があります。
MIDI ご使用の際は、必ず専用 AC アダプターをご使用ください。
- 7 ヘッドフォンをご使用される場合は、HEAD PHONE 端子に接続してください。
- 8 OUT EXT SP 端子には、外部スピーカーを接続することができます。

【仕様】

- | |
|------------------------------------|
| 1. AC アダプター |
| 入力：AC 100V 50/60Hz 1W |
| 出力：DC 6V |
| 2. 本体 |
| 電源：DC 6V（単三アルカリ電池、または、専用 AC アダプター） |
| サイズ（約）：980mm × 220mm × 30mm |
| 本体重量（約）：900g |
| 音色：128種類 / リズム：100種類 / デモ演奏：20曲 |
| 生産国：中国 |

※改良のため予告なく仕様や外観を変更することがあります。

【音色リスト】128 種類

- 1 アコースティック グランド ピアノ
- 2 プライト アコースティック ピアノ
- 3 エレクトリック グランド ピアノ
- 4 ホーン トンク ピアノ
- 5 ローズ ピアノ
- 6 ユース ピアノ
- 7 ハープ シュード
- 8 クラビ
- 9 チェレスタ
- 10 鉄琴
- 11 ミュージック ボックス
- 12 ヴァイオリン
- 13 マリリン
- 14 木琴
- 15 トランペット
- 16 タルシマ
- 17 ドラム
- 18 パーカッション
- 19 ロック オルガン
- 20 チャーチャ
- 21 リード オルガン
- 22 アコースティック
- 23 ハーモニカ
- 24 タンゴ アコースティック
- 25 アコースティック ター (ナイロン)
- 26 アコースティック ター (スチール)
- 27 エレクトリック ター (ジャズ)
- 28 エレクトリック ター (クリーン)
- 29 エレクトリック ター (ミュテッド)
- 30 オーバードライブ キター
- 31 ディストーション ター
- 32 キター モニック
- 33 アコースティック バス
- 34 エレクトリック バス (フィンガー)
- 35 エレクトリック バス (ピッキング)
- 36 フレットレス バス
- 37 スラップ バス 1
- 38 スラップ バス 2
- 39 シンセ バス 1
- 40 シンセ バス 2
- 41 ヴァイオリン
- 42 ピアノ
- 43 チロ
- 44 コントラバス
- 45 トロバドール
- 46 ピチカート ストリングス
- 47 オーケストラ ハープ
- 48 テンバニー
- 49 ストロング アンサンブル 1
- 50 ストロング アンサンブル 2
- 51 シンセ ストロング 1
- 52 シンセ ストロング 2
- 53 クワイアーズ
- 54 ヴォイス オーズ
- 55 シンセ ヴォイス
- 56 オーケストラ レット
- 57 トランペット
- 58 トロンボーン
- 59 チューバ
- 60 ミュテッド トランペット
- 61 フレトホーン
- 62 プラスセクション
- 63 シンセ ドラム 1
- 64 シンセ ドラム 2
- 65 ソプラノ サックス
- 66 アルト サックス
- 67 テノール サックス
- 68 バリトン サックス
- 69 オーボエ
- 70 イングリッシュ ホーン
- 71 バスーン
- 72 クラリネット
- 73 ピッコロ
- 74 フルート
- 75 リコーダー
- 76 バンフルート
- 77 プラウナル トル
- 78 尺八
- 79 口笛
- 80 カリタ
- 81 リード 1 (スクエア)
- 82 リード 2 (ソウター)
- 83 リード 3 (カリタ)
- 84 リード 4 (チ)
- 85 リード 5 (チャーレン)
- 86 リード 6 (ヴォイス)
- 87 リード 7 (フィス)
- 88 リード 8 (バス + リード)
- 89 バッド 1 (ニューエイジ)
- 90 バッド 2 (ウオーム)
- 91 バッド 3 (ホリソン)
- 92 バッド 4 (クワイヤー)
- 93 バッド 5 (バウ)
- 94 バッド 6 (メタリック)
- 95 バッド 7 (ハイロ)
- 96 バッド 8 (スワイプ)
- 97 FX1 (レイ)
- 98 FX2 (サント) トラック
- 99 FX3 (クリスタル)
- 100 FX4 (アトマスフィア)
- 101 FX5 (プライトネ)
- 102 FX6 (グリリン)
- 103 FX7 (エロ)
- 104 FX8 (Sci-Fi)
- 105 シタル
- 106 バンジョー
- 107 三味線
- 108 琴
- 109 カリバン
- 110 バグパイプ
- 111 フイドル
- 112 シヤナイ
- 113 ティンケルベル
- 114 アゴゴ
- 115 スティール ドラム
- 116 ウッドブロック
- 117 太鼓
- 118 メロディック タム
- 119 シンセ ドラム
- 120 リバース シンバル
- 121 キター フレットノイズ
- 122 プレスノイズ
- 123 海辺
- 124 小鳥のさえずり
- 125 電話のベル
- 126 ヴァイオリン
- 127 拍手
- 128 銃声

【リズムリスト】100 種類

- 1 ビート 1
- 2 8ビート 2
- 3 8ビート 3
- 4 8ビート アドリア
- 5 8ビート パーティ
- 6 8ビート ロック
- 7 ルート ロック
- 8 ハート ロック
- 9 16ビートポップ
- 10 16ビートポップ
- 11 クール ジャッパル
- 12 ポップ ジャッパル
- 13 ジャズ ロック
- 14 16ビート パーティ
- 15 スロー & イージー
- 16 ラブ ソング
- 17 オルガン パーティ
- 18 アナログ パーティ
- 19 6,8,10 ロック
- 20 モダン 6,8
- 21 アコースティック パーティ
- 22 ハウス
- 23 ニュービート
- 24 ニューハウス
- 25 トランス
- 26 クラッシュ
- 27 テクノ
- 28 テクノ
- 29 トリップ ポップ
- 30 クラッシュ ベット
- 31 サタデー ナイト
- 32 70's Disco
- 33 ディスコ チョコ
- 34 ディスコ パンズ
- 35 ディスコ ファンク
- 36 ディスコ フォックス
- 37 ディスコ パーティ
- 38 ビッグ バンド 1
- 39 ビッグ バンド 2
- 40 ビッグ バンド 3
- 41 スウィング
- 42 スウィング フォックス
- 43 ジャッパル
- 44 アコースティック ジャズ
- 45 ジャズ パーティ
- 46 ディクシー ランド
- 47 ソウル ジャッパル
- 48 キャットウォール
- 49 コース プラザ
- 50 コース シスター
- 51 プリグ
- 52 ココソイスト
- 53 ロックンロール
- 54 60's ロックンロール
- 55 ソウル
- 56 ロック ジャッパル
- 57 モータウン ソウル
- 58 6,8,7 ルース
- 59 カントリー ロック
- 60 カントリー 2,4
- 61 カントリー 8ビート
- 62 カントリー ポップ
- 63 カントリー スウィング
- 64 カントリー ジャッパル

【デモ演奏リスト】20 曲

- DEMO 1 エリーゼのために
- DEMO 2 トルコ行進曲
- DEMO 3 子犬のワルツ
- DEMO 4 アメリカン パトロール
- DEMO 5 楽しみをねがう心
- DEMO 6 軍隊行進曲
- DEMO 7 ある愛のうた
- DEMO 8 カルメン
- DEMO 9 ハッピーチャイニーズ ニューイヤー
- DEMO 10 メヌエット
- DEMO 11 シューベルト 子守唄
- DEMO 12 サンタルチア
- DEMO 13 美しい青きドナウ
- DEMO 14 四季
- DEMO 15 カノン
- DEMO 16 きよしこの夜
- DEMO 17 運命
- DEMO 18 ジングルベル
- DEMO 19 モーツァルト メヌエット
- DEMO 20 華麗なる大円舞曲



【保証書】

ご購入後、保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った使用状態で故障した場合には、本書記載内容に基づき無償修理または交換を致しますので、商品に本保証書を添えて、ご購入の販売店にご依頼ください。

品名	ローレルピアノ		型番	EJ-DA009
購入日（またはお届け日）	年 月 日			
販売店名	電話番号 インターネットで購入されたお客様は、購入時の注文メールや納品書などを一緒にしていただくと便利です。			
お客様	ご住所：〒 お名前 電話番号			
保証期間	購入日（またはお届け日）より 6ヶ月			

保証規約

1. 取扱説明書の注意書きに基づくお客様の正常なご使用状態のもとで保証期間内に万一故障した場合
無料で故障箇所を当社所定の方法で修理もしくは交換させていただきます。
2. 海外で使用された場合、あるいは不当な改造については当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 次のような場合には、保証期間中でも有料になります。

①本保証書のご提示がない場合

②本保証書の保証期間を経過した場合、または本保証書の字句を書き換えられた場合

③お客様による輸送・移動等の落下・衝撃等、お客様の取り扱いが適切でないために生じた故障、損害の場合

④お客様による使用上の誤り、あるいは修理による故障および損害

⑤天災、火災あるいは外部要因に起因する故障および損害

⑥消耗品に起因する故障および損害

⑦正常なご使用方法でも消耗品が自然消耗、摩耗、劣化した場合

⑧業務用に使用された場合の故障および損害
4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

輸入元 有限会社イーグルジャパン

〒110-0015 東京都台東区東上野 6-1-1 高長ビル 3F Tel 03-5806-4350 Fax 03-5806-4390

電子メール：support@eaglejapan.tokyo.jp お問い合わせ受付時間：9:30 ～ 17:30（土・日・祝日は除く）